RHEA Flam

**FR Fiche produit selon la réglementation EU 2015/1186**

| | |
|---|---|
| Le nom du fournisseur ou la marque commerciale | **Rhea Flam** |
| La référence du modèle donnée par le fournisseur | **LAMIA 02** |
| La classe d'efficacité énergétique du modèle | **A+** |
| La puissance thermique directe en (kW) | **6,0** |
| La puissance thermique indirecte en (kW) | **-** |
| L'indice d'efficacité énergétique EEI | **108,8** |
| Le rendement utile à la puissance thermique nominale et (%) | **81,9** |
| Le rendement utile à la puissance thermique minimale (%) | **Pass** |

Instructions d'installation et d'entretien:
**Veuillez lire attentivement les instructions d'installation et d'utilisation et respecter les!**
**Les distances par rapport aux éléments combustibles et la protection contre le feu doivent être respectées!**
**L'air de combustion doit circuler en quantité suffisante dans le produit!**
**Le produit échangeur d'eau chaude ne doit être mis en service que si tous les dispositifs de sécurité sont fonctionnels!**

**DE Produktdatenblatt gemäß Verordnung EU 2015/1186**

| | |
|---|---|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten | **Rhea Flam** |
| Modellkennung des Lieferanten | **LAMIA 02** |
| Energieeffizienzklasse des Modells | **A+** |
| Direkte Wärmeleistung (kW) | **6,0** |
| Indirekte Wärmeleistung (kW) | **-** |
| Energieeffizienzindex EEI | **108,8** |
| Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%) | **81,9** |
| Energieeffizienz bei Mindestlast (%) | **Pass** |

Hinweise zu Installation und Wartung:
**Bitte lesen und befolgen Sie die Aufstell- und Bedienungsanleitung!**
**Abstände zu brennbaren Bauteilen sowie Brandschutz müssen eingehalten werden!**
**Der Feuerstätte muss ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können!**
**Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind!**

**EN Product sheet under Regulation EU 2015/1186**

| | |
|---|---|
| Supplier's name or trademark | **Rhea Flam** |
| Supplier's model identifier | **LAMIA 02** |
| The energy efficiency class of the model | **A+** |
| The direct heat output in (kW) | **6,0** |
| The indirect heat output in (kW) | **-** |
| The energy efficiency index EEI | **108,8** |
| The useful energy efficiency at nominal heat output (%) | **81,9** |
| The useful energy efficiency at minimum load (%) | **Pass** |

Installation and maintenance instructions:
**Please read and follow the installation and operating instructions!**
**Distances to combustible components and fire protection must be observed!**
**Sufficient combustion air must be able to flow to the fireplace!**
**Heating devices with water technology may only be put into operation if all safety devices are operational and functional!**

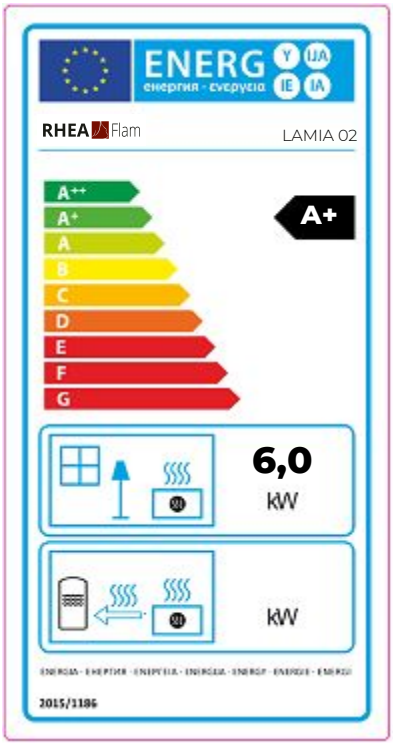


Suchdol nad Odrou, 22.06.2023