

**OLBYDH 30**

**RHEA**  **Flam**

# **OLBIA H 30**

**FR**

**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**

**DE**

**INSTALLATIONSANLEITUNG**

**EN**

**INSTALLATION INSTRUCTIONS**

Toutes les réglementations locales, y compris celles faisant référence aux normes nationales et européennes, doivent être respectées lors de l'installation du produit. Le montage et l'installation du produit que vous avez choisi ne doivent être effectués que par un revendeur agréé de **RHEA FLAM**, pour que la garantie soit honorée et que le produit fonctionne correctement. Ce produit ne convient pas comme source de chaleur principale du chauffage.

### Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement toutes les informations et instructions figurant dans le mode d'emploi.

### Tirage de la cheminée en fonctionnement

Le tirage de fonctionnement est de 12 Pa. Le tirage maximal de fonctionnement est de 20 Pa. Il est mesuré lorsque le produit est en plein fonctionnement. Il est recommandé d'installer un régulateur de tirage, en particulier lorsque l'appareil est équipé d'une unité de régulation automatique de la combustion.

### Combustible autorisé

Le bois coupé en morceaux et sec dont l'humidité résiduelle ne doit pas dépasser 20 %. La consommation moyenne de combustible indiquée doit toujours être respectée – 1,71 kg/h. La longueur recommandée des bûches est d'environ 200-330 mm. Cela dépend de la taille de la chambre de combustion. Utilisez toujours au moins 2 morceaux de bois.

### Fonctionnement du produit

#### 1 Durcissement de la peinture

Si votre poêle à bois est équipé d'une grille verrouillable, il faut la laisser ouverte. Le premier chauffage du produit doit se faire avec une quantité limitée de petits morceaux de bois (environ ½ de la quantité moyenne). Il faut laisser la porte entrouverte (espace d'environ 2 cm), afin que le cordon de la porte ne colle pas à la peinture. Ouvrez également l'arrivée d'air au maximum (pst. C). La lenteur du processus de chauffage évitera les fissures dans les briques d'argile réfractaire, les dommages à la peinture et la déformation des matériaux.

Une fois que le combustible a brûlé sur les charbons, vous pouvez procéder au durcissement de la peinture. Chargez le foyer avec la quantité autorisée de combustible (le double de la quantité autorisée), en utilisant des bûches et des morceaux plus petits. Laissez la porte légèrement entrouverte (environ 2 cm). La peinture sous la porte doit être suffisamment durcie. Lorsque ce bois a brûlé, effectuez d'autres chargements, 2 ou 3 au minimum avec une quantité autorisée de combustible, désormais avec la porte refermée et l'arrivée d'air ouverte au maximum (pst. C). Le durcissement de la peinture s'accompagne d'une odeur qui persiste pendant toute la durée du durcissement de la peinture, donc n'effectuez ce processus qu'avec une ventilation suffisante de la pièce.

#### 2 Mise en chauffe

Placez le levier d'alimentation en air en position ouverte (pst. C), si la régulation automatique de la combustion n'est pas active. Si le produit comprend

une grille en fonte, ouvrez-la. Pour l'allumage utilisez au max. double de la quantité de combustible moyenne. Placez d'abord les grosses bûches au fond de la chambre, puis superposez des bûches plus fines de bois sec (pst. 2) – allumer le feu par le haut. Utilisez un briquet spécialement conçu à cet effet. Si nécessaire (le feu n'a toujours pas démarré après un certain temps), laissez la porte ouverte pendant un certain temps (environ 2 cm), pour un apport d'air supplémentaire suffisant. Ensuite, avec le chauffage standard, il faut toujours garder la porte fermée. N'ajoutez pas de combustible pendant le feu jusqu'à ce que le bois soit complètement brûlé jusqu'aux braises.

#### 3 Chauffage et chargementa


Lors du chargement, ouvrez la porte du poêle d'environ 2 cm et attendez environ 10 secondes pour égaliser la pression dans la pièce. Cela permet d'éviter les fuites éventuelles de cendres et de fumée dans la pièce. N'ajoutez que la quantité de bois qui convient à ce produit, voir la consommation moyenne de combustible (Fig. 4). Fermez la porte du foyer après l'ajout. Il est recommandé de régler le contrôle de l'air sur la position optimale à la puissance nominale (pst. B, B1). N'ajoutez rien tant que le bois n'est pas réduit en braises.

#### 4 Fin du chauffage

Une fois que le bois est consommé, mettez la Commande d'air en air en position fermée. Vous éviterez ainsi toute fuite indésirable de la chaleur accumulée dans la cheminée/à l'extérieur (pst. A).



- 1** préparation du combustible pour l'allumage
- 2** empilage du bois dans le foyer
- 3** allumage du bois par le haut
- 4** chargement

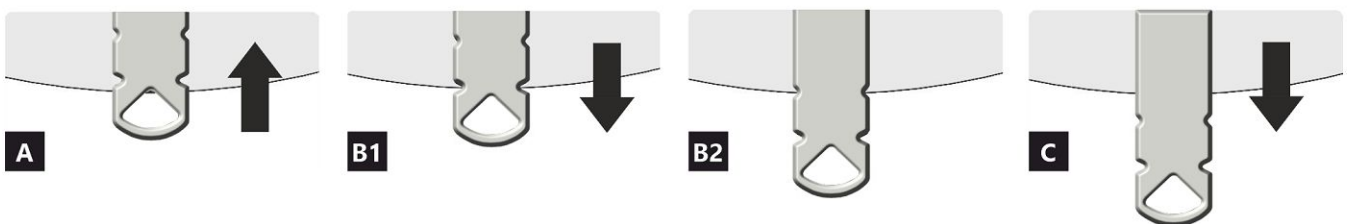

- A** fermée
- B** ouverte – chauffage à la puissance nominale (fonctionnement optimal)
- C** ouverte – position lors du premier allumage du feu (mise en service du produit)

- A** fermée
- B1** ouverte – chauffage à la puissance nominale (fonctionnement optimal)
- B2** ouverte – air primaire fermé
- C** ouverte – position lors du premier allumage du feu (mise en service du produit)

## Caractéristiques déclarées du produit

Norme(s) Européennes		✓ EN 16510-1 ed.2:2023   EN 16510-2-1:2022		✓ Ecodesign		✓ DIN+		✓ BImSchV2		✓ 15a B-VG 2015	
Classification de l'appareil		Type BE									
		Puissance thermique nominale (nom)		Puissance thermique partielle (part)							
Efficacité énergétique	$\eta_{nom}   \eta_{part}$	81		---						%	
Efficacité énergétique saisonnier à la puissance thermique nominale de l'appareil	$\eta_{snom}   \eta_{spart}$	71		---						%	
Indice d'efficacité énergétique EEI	EEI	107									
Label énergétique		A+									
Combustible		Bûches									
Longueur recommandée de bûches		200-330								mm	
Consommation moyenne de combustible		1,71		---						kg/h	
Charge en bois autorisé		2,3								kg/h	
Intervalle entre les chargements de combustible		1 heure									
Couche de base du combustible		0,17		---						kg	
Critère de fin du cycle d'essai		4,0		---						Vol.-%	
Débit massique des fumées		21,7								m <sup>3</sup> /h	
Puissance thermique nominale	$P_{nom}   P_{part}$	5,8		---						kW	
Puissance thermique nominale de l'échangeur	$P_{Wnom}   P_{Wpart}$	---		---						kW	
Pression d'eau maximale	$P_W$	---		---						bar	
Débit massique des gaz de combustion secs	$\Phi_{f,g nom}   \Phi_{f,g part}$	7,6		---						g/s	
Température de sortie des gaz de combustion	$T_{snom}   T_{spart}$	284		---						°C	
Tirage de conduit de fumée	$P_{nom}   P_{part}$	12		---						Pa	
Classe de température		T400									
Raccordement à une cheminée collective		Oui									
Stockage du combustible dans range bûches		Non									
Réchauffement maximal du bois dans range bûches		---								°C	
Poussière O <sub>2</sub> = 13 %	$PM_{nom}   PM_{part}$	18		---						mg/Nm <sup>3</sup>	
CO <sub>2</sub>		9,28		---						%	
Résidus de combustion émis (CO dans les résidus de combustion pour O <sub>2</sub> = 13 %)	$CO_{nom}   CO_{part}$	0,0715 894		---						mg/Nm <sup>3</sup>	
OGC O <sub>2</sub> = 13 %	$OGC_{nom}   OGC_{part}$	43		---						mg/Nm <sup>3</sup>	
NOx O <sub>2</sub> = 13 %	$NO_{xnom}   NO_{xpart}$	125		---						mg/Nm <sup>3</sup>	
Régulation automatique de la combustion		---		---							
Consommation d'énergie en mode veille	$e_{lSB}$	---		---						kW	
Consommation d'électricité	$e_{lmax}   e_{lmin}$	---		---						kW	
Fonctionnement par intermittence   Service ininterrompu	INT   CON	INT									

## Données techniques de base

Dimensions principales (Hauteur   Largeur   Profondeur)	H   W   L	1508   518   518								mm	
Dimensions de la chambre de combustion (Hauteur   Largeur   Profondeur)	H   W   L	400   340   350								mm	
Dimensions de la porte (Hauteur   Largeur   Profondeur)	H   W   L	---   ---   ---								mm	
Hauteur de l'axe de la sortie arrière (latérale)		1346								mm	
Volume de l'échangeur de chaleur		---								l	
Diamètre du conduit de fumée		150								mm	
Diamètre de buse d'air de combustion	$d_{out}$	150								mm	
Diamètre de l'arrivée d'air centrale		125								mm	
Longueur maximale (tuyau) d'arrivée d'air centrale		5000								mm	
Poids	m	190								kg	
Capacité de charge	$m_{chim}$	200								kg	

**Capacité thermique (Pouvoir calorifique)**

taille minimale de la pièce où est installé l'appareil

Isolation de la maison – très bon (20 W/m <sup>3</sup> )	par exemple, maison neuve et isolée / habitée en permanence	216	m <sup>3</sup>
Isolation de la maison – bon (22,5 W/m <sup>3</sup> )		192	m <sup>3</sup>
Isolation de la maison – moyen (32 W/m <sup>3</sup> )		135	m <sup>3</sup>
Isolation de la maison – mauvais (45 W/m <sup>3</sup> )		96	m <sup>3</sup>
Isolation de la maison – très mauvais (50 W/m <sup>3</sup> )	par exemple une vieille maison / chalet / chalet non isolé	86	m <sup>3</sup>

**Distance par rapport aux matériaux combustibles**

pour un conduit de fum. non isolé (conform. aux la plaque signalétique)

Note

Arrière	$d_R$	100	mm
Avant	$d_p$	800	mm
Avant (par rapport au sol)	$d_F$	0	mm
Latéral	$d_s$	350	mm
Latéral avec vitre	$d_{s1}$	---	mm
Latéral – niche	$d_{s2}$	200	mm
Latéral – emplacement 45°	$d_{s3}$	150	mm
Rayonnement latéral	$d_L$	0	mm
Depuis le sol	$d_B$	0	mm
Plafond	$d_C$	800	mm

**Distance par rapport aux matériaux combustibles pour un conduit de fumée isolé \***

Arrière	$d_R$	---	mm
Latéral	$d_s$	---	mm

**Distance par rapport aux matériaux combustibles avec plaque de suspension**


Arrière	$d_R$	---	mm
Latéral	$d_s$	---	mm

**Distance par rapport aux matériaux combustibles pour un conduit de fumée isolé une plaque de suspension \***

Arrière	$d_R$	---	mm
Latéral	$d_s$	---	mm

**Distance par rapport aux matériaux non combustibles**

Arrière	$d_{Rnon}$	80	mm
Latéral	$d_{Snon}$	300	mm
Latéral – niche	$d_{s2non}$	80	mm
Latéral – emplacement 45°	$d_{s3non}$	---	mm

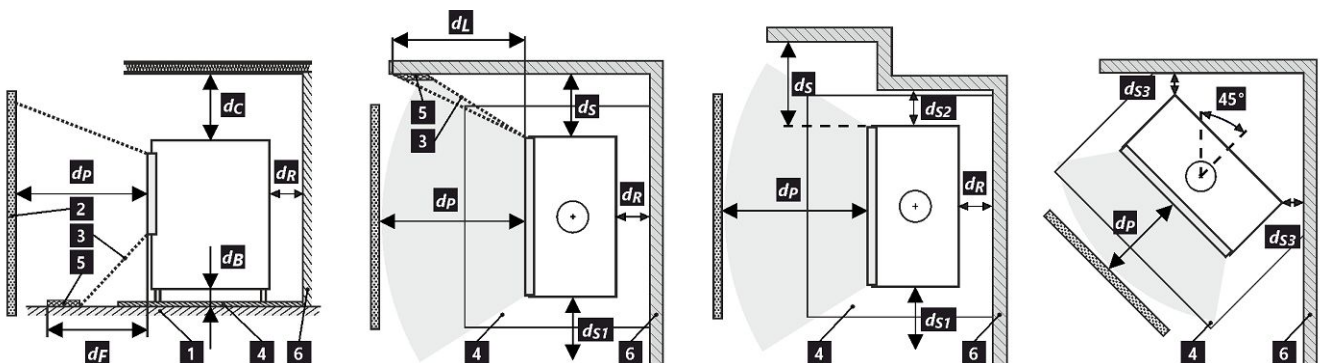

1 sol | 2 objet | 3 zone de rayonnement | 4 plaque de protection de sol | 5 zone critique (en raison du rayonnement) | 6 mur combustible



Lors de l'installation et de l'utilisation du produit, toutes les réglementations locales doivent être respectées, y compris celles relatives aux normes nationales et européennes.

Le produit installé sur un sol composé de matériaux combustibles doit être équipé d'une plaque de protection de sol en matériau non combustible dépassant d'au moins 400 mm à l'avant et 100 mm dans les autres directions par rapport à la surface de base du produit. Le produit doit être installé sur des sols présentant une capacité de charge suffisante.

\* La distance suppose l'utilisation d'un conduit de fumée isolé avec une épaisseur d'isolation minimale de 25 mm jusqu'au produit.

**Distance par rapport aux matériaux combustibles (non combustibles) – Raccordement arrière du conduit de fumée**



Arrière	$d_R$	100	mm
Latéral	$d_S$	350	mm

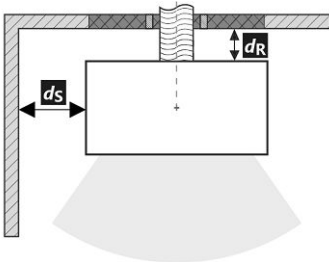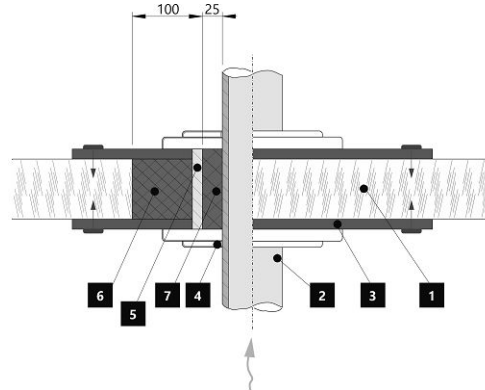**Raccordement arrière du conduit de fumée****Passage du conduit de fumée à travers un mur en matériau combustible**

1. Mur
2. Conduit de fumée
3. Plaque de recouvrement (incombustibles, non métallique)
4. Rosage
5. Tuyau de protection
6. Remplissage isolant (incombustible, par exemple la fibre de verre)
7. Remplissage isolant (incombustible, par exemple l'argile des poêliers)

**Distance par rapport aux matériaux combustibles (non combustibles) – Raccordement arrière du conduit de fumée (isolé)**

Arrière	$d_R$	---	mm
Latéral	$d_S$	---	mm

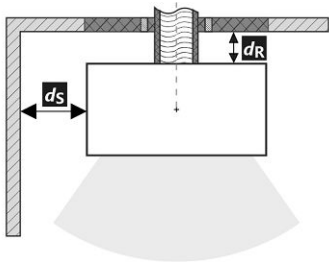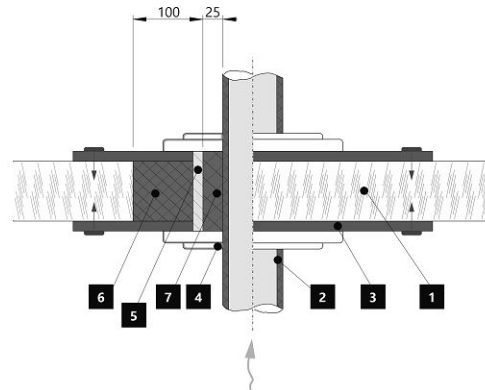**Raccordement arrière du conduit de fumée (isolé)****Passage du conduit de fumée à travers un mur en matériau combustible**

1. Mur
2. Conduit de fumée isolé
3. Plaque de recouvrement (incombustibles, non métallique)
4. Rosage
5. Tuyau de protection
6. Remplissage isolant (incombustible, par exemple la fibre de verre)
7. Remplissage isolant (incombustible, par exemple l'argile des poêliers)

**Avertissement**

Si les produits sont installés dans des zones où l'air est aspiré par des ventilateurs, des hottes, des équipements de chauffage ou de ventilation, il faut assurer une arrivée d'air central (AAC). Avant d'un nouveau chargement, éteignez tous les appareils de ventilation de votre maison.

Un accès adéquat pour le nettoyage et l'entretien de votre produit, du conduit de fumée et de la cheminée doit être prévu lors de l'installation, à moins que le produit puisse être nettoyé depuis un autre endroit tel que le toit ou une porte dédiée.

Le produit et ses conduits de fumée doivent être régulièrement et soigneusement revérifiés et nettoyés avant et après la saison de chauffage.



Veillez lire attentivement les instructions générales.

## La plaque signalétique du produit

1	LOGO	3	CE24	4	TYPE THE MODEL NUMBER																																																																																																																																																																				
2	Company WEB																																																																																																																																																																								
5	Residential solid fuel burning appliance – with water heating. Häusliche Feuerstätte für feste Brennstoffe – mit Warmwasserbereitung. Appareil à combustibles solides dans les bâtiments résidentiels – avec chauffage de l'eau. Apparecchio a combustibili solidi in edifici residenziali – con riscaldamento dell'acqua.																																																																																																																																																																								
6	Use only these recommended fuels.   Verwenden Sie nur diese empfohlenen Brennstoffe. N'utilisez que ces combustibles recommandés.   Usare solo questi combustibili raccomandati. Wood logs   Scheitholz   Büches   Legna																																																																																																																																																																								
7	Type of appliance   Klassifizierung des Geräts Classification de l'appareil   Classificazione dell'apparecchio Typ B																																																																																																																																																																								
8	Standards   Normen Normes   Norme ČSN EN 16510-1 ed. 2:2023   Ecodesign   BImSchV2   DIN+   15a B-VG 2015																																																																																																																																																																								
9	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>nom</th> <th>part</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P</td> <td>kW</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P<sub>w</sub></td> <td>kW</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>η</td> <td>%</td> <td>≥</td> <td>≥</td> </tr> <tr> <td>CO (13 % O<sub>2</sub>)</td> <td>mg/Nm<sup>3</sup></td> <td>≤</td> <td>≤</td> </tr> <tr> <td>NO<sub>x</sub> (13 % O<sub>2</sub>)</td> <td>mg/Nm<sup>3</sup></td> <td>≤</td> <td>≤</td> </tr> <tr> <td>OGC (13 % O<sub>2</sub>)</td> <td>mg/Nm<sup>3</sup></td> <td>≤</td> <td>≤</td> </tr> <tr> <td>PM (13 % O<sub>2</sub>)</td> <td>mg/Nm<sup>3</sup></td> <td>≤</td> <td>≤</td> </tr> <tr> <td>p</td> <td>Pa</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>p<sub>w</sub></td> <td>bar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>a</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>b</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>c</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>e</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>f</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>g</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>h</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>i</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>j</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>k</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>l</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>m</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>n</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>o</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>p</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>q</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>r</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>s</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>t</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>u</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>v</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>w</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>x</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>y</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>z</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>W<sub>max</sub></td> <td>W</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T<sub>s</sub></td> <td>°C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>V<sub>h</sub></td> <td>m<sup>3</sup>/h</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				nom	part	P	kW			P <sub>w</sub>	kW			η	%	≥	≥	CO (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤	NO <sub>x</sub> (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤	OGC (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤	PM (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤	p	Pa			p <sub>w</sub>	bar			d <sub>a</sub>	mm			d <sub>b</sub>	mm			d <sub>c</sub>	mm			d <sub>e</sub>	mm			d <sub>f</sub>	mm			d <sub>g</sub>	mm			d <sub>h</sub>	mm			d <sub>i</sub>	mm			d <sub>j</sub>	mm			d <sub>k</sub>	mm			d <sub>l</sub>	mm			d <sub>m</sub>	mm			d <sub>n</sub>	mm			d <sub>o</sub>	mm			d <sub>p</sub>	mm			d <sub>q</sub>	mm			d <sub>r</sub>	mm			d <sub>s</sub>	mm			d <sub>t</sub>	mm			d <sub>u</sub>	mm			d <sub>v</sub>	mm			d <sub>w</sub>	mm			d <sub>x</sub>	mm			d <sub>y</sub>	mm			d <sub>z</sub>	mm			W <sub>max</sub>	W	NPD		T <sub>s</sub>	°C			V <sub>h</sub>	m <sup>3</sup> /h	NPD		H	mm			W	mm			L	mm			DOP/CPR doc		10
		nom	part																																																																																																																																																																						
P	kW																																																																																																																																																																								
P <sub>w</sub>	kW																																																																																																																																																																								
η	%	≥	≥																																																																																																																																																																						
CO (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤																																																																																																																																																																						
NO <sub>x</sub> (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤																																																																																																																																																																						
OGC (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤																																																																																																																																																																						
PM (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤																																																																																																																																																																						
p	Pa																																																																																																																																																																								
p <sub>w</sub>	bar																																																																																																																																																																								
d <sub>a</sub>	mm																																																																																																																																																																								
d <sub>b</sub>	mm																																																																																																																																																																								
d <sub>c</sub>	mm																																																																																																																																																																								
d <sub>e</sub>	mm																																																																																																																																																																								
d <sub>f</sub>	mm																																																																																																																																																																								
d <sub>g</sub>	mm																																																																																																																																																																								
d <sub>h</sub>	mm																																																																																																																																																																								
d <sub>i</sub>	mm																																																																																																																																																																								
d <sub>j</sub>	mm																																																																																																																																																																								
d <sub>k</sub>	mm																																																																																																																																																																								
d <sub>l</sub>	mm																																																																																																																																																																								
d <sub>m</sub>	mm																																																																																																																																																																								
d <sub>n</sub>	mm																																																																																																																																																																								
d <sub>o</sub>	mm																																																																																																																																																																								
d <sub>p</sub>	mm																																																																																																																																																																								
d <sub>q</sub>	mm																																																																																																																																																																								
d <sub>r</sub>	mm																																																																																																																																																																								
d <sub>s</sub>	mm																																																																																																																																																																								
d <sub>t</sub>	mm																																																																																																																																																																								
d <sub>u</sub>	mm																																																																																																																																																																								
d <sub>v</sub>	mm																																																																																																																																																																								
d <sub>w</sub>	mm																																																																																																																																																																								
d <sub>x</sub>	mm																																																																																																																																																																								
d <sub>y</sub>	mm																																																																																																																																																																								
d <sub>z</sub>	mm																																																																																																																																																																								
W <sub>max</sub>	W	NPD																																																																																																																																																																							
T <sub>s</sub>	°C																																																																																																																																																																								
V <sub>h</sub>	m <sup>3</sup> /h	NPD																																																																																																																																																																							
H	mm																																																																																																																																																																								
W	mm																																																																																																																																																																								
L	mm																																																																																																																																																																								
	When installing and operating the product, follow the installation instructions and general instructions. Not for continuous heating. Bei der Installation und dem Betrieb des Produkts sind die Installations- und die allgemeine Bedienungsanleitung zu beachten. Die Feuerstätte ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Lors de l'installation et de l'utilisation du produit, suivez les instructions d'installation et le mode d'emploi général. L'appareil n'est pas conçu pour un chauffage continu. Per l'installazione e il funzionamento del prodotto, attenersi alle istruzioni di installazione e alle istruzioni generali. Non per il riscaldamento continuo.			11																																																																																																																																																																					
	Serial number   Seriennummer Numéro de série   Numero di serie			12																																																																																																																																																																					

1. Le nom du fabricant ou la marque déposée
2. Siège social, site web
3. Marque de conformité CE, les chiffres indiquent l'année de délivrance du certificat
4. Type, numéro ou désignation du modèle permettant d'identifier le produit
5. Caractéristiques du produit
6. Combustibles recommandés
7. Classification de l'appareil
8. Normes en vigueur
9. Tableau des valeurs

**nom** – valeurs à la puissance thermique nominale

**part** – valeurs à la puissance thermique partielle

P – puissance thermique

P<sub>w</sub> – puissance thermique de l'échangeur

η – rendement énergétique

CO – émissions de CO à 13 % d'O<sub>2</sub>

NO<sub>x</sub> – NO<sub>x</sub> à 13 % d'O<sub>2</sub>

OGC – OGC à 13 % d'O<sub>2</sub>

PM – dust à 13 % d'O<sub>2</sub>

p – tirage minimum de conduit de fumée

p<sub>w</sub> – pression maximale de fonctionnement

**Distance aux matériaux combustibles:**

d<sub>R</sub> – arrière

d<sub>S</sub> – latéral

d<sub>C</sub> – plafond

d<sub>P</sub> – avant

d<sub>F</sub> – avant (par rapport au sol)

d<sub>L</sub> – rayonnement latéral

d<sub>B</sub> – depuis le sol

**Distance aux matériaux non combustibles:**

d<sub>Rnon</sub> – arrière

d<sub>Snon</sub> – latéral

d<sub>S2non</sub> – latéral (niche)

**Déclarées du produit:**

W<sub>max</sub> – puissance électrique maximale

T<sub>s</sub> – température de sortie des gaz de combustion

V<sub>h</sub> – standig air loss

d<sub>out</sub> – diamètre de buse d'air de combustion

H – hauteur

W – largeur

L – profondeur

NPD (No Performance Determined) – une abréviation internationale qui peut être utilisée lorsqu'aucune propriété ou paramètre n'est spécifié. L'étiquette est conforme au règlement de l'UE n° 305/2011.

10. Document de déclaration de performance

11. Instructions

12. Code barre | Numéro de série

Bei der Installation des Produkts müssen alle örtlichen Vorschriften, einschließlich derjenigen, die sich auf nationale und europäische Normen beziehen, beachtet werden. Die Montage und Installation des von Ihnen gewählten Produkts darf nur von einem autorisierten Händler der **RHEA FLAM** durchgeführt werden, damit die Garantie anerkannt wird und das Produkt einwandfrei funktioniert. Dieses Produkt ist nicht als Hauptwärmequelle zum Heizen geeignet.

## Gebrauchsanweisungen

Bitte beachten Sie die Informationen und Hinweise in der Allgemeinen.

## Kaminzug

Betrieblicher Kaminzug 12 Pa.  
Maximaler Betriebszug 20 Pa. Der Kaminzug wird während dem Betrieb gemessen. Wir empfehlen einen Zugbegrenzer zu installieren. Dieser ist beim Heizen mit einer automatischen Verbrennungsregelung notwendig.

## Zugelassener Brennstoff

Trockenes Scheitholz mit einer Restfeuchte von bis zu 20 %. Der durchschnittliche Verbrauch von – 1,71 kg/h ist stets einzuhalten. Die empfohlene Länge in Abhängigkeit von der Brennkammergröße beträgt ca. 200-330 mm. Es sind stets mindestens zwei Holzscheite zu benutzen.

## Betrieb

### 1 Lack einbrennen

Wenn Ihr Ofen einen verschließbaren Rost hat, lassen Sie ihn offen. Führen Sie das erste Anfeuern mit einer kleineren Holzmenge (feineres Holz, ca. ½ der durchschnittlichen Brennstoffmenge) durch. Lassen Sie die Brennkammertür einen Spalt bereit offen (ca. 2 cm), damit die Dichtungsschnur nicht am Lack kleben bleibt und öffnen Sie komplett die Luftzufuhr (Pos. C). Schonendes Heizen verhindert Lackschäden und Verformungen.

Nach dem das Holz bis zur Glut verbrannt ist, können Sie mit dem Einbrennen fortfahren. Befüllen Sie die Brennkammer mit der zulässigen Brennstoffmenge (feineres Holz). Lassen Sie die Tür einen Spalt breit offen (etwa 2 cm). Der Lack an der Tür muss ausreichend aushärten. Wiederholen Sie den Vorgang mindestens weitere 2–3 Male mit der zulässigen Brennstoffmenge und geöffneter Luftzufuhr (Pos. C). Beim Einbrennen kommt es zur Lackausgasungen. Sorgen Sie deshalb während der gesamten Einbrennphase für ausreichende Belüftung des Stellraumes.

### 2 Anheizen

Öffnen Sie den Luftschieber (Pos. C), aber nur, wenn Ihr Kaminofen nicht mit einer automatischen Abbrandsteuerung ausgestattet ist. Falls vorhanden, öffnen Sie den Gusseisen-Rost. Benutzen Sie zum Anheizen die max. zweifache durchschnittliche Brennstoffmenge. Legen Sie zuerst größere trockene

Holzscheite auf den Boden der Brennkammer und stapeln feineres Anzündholz darüber (Abb. 2) – Anzünden von oben. Verwenden Sie zum Anzünden einen geeigneten Zünder. Falls nötig, lassen Sie die Tür für kurze Zeit leicht geöffnet (ca. 2 cm), damit das Feuer genügend Luft zum Entflammen bekommt. Während des Regelbetriebs ist die Brennkammertür stets geschlossen zu halten. Legen Sie erst wieder Holz nach, wenn die vorherige Holzmenge bis zur Glut abgebrannt ist und die Flammen erloschen sind.

### 3 Heizen und Nachlegen


Öffnen Sie zuerst spaltbreit die Feuerraumtür und warten etwa 10 Sekunden, um den Druck im Raum auszugleichen. Dadurch wird ein mögliches Austreten von Asche und Rauch in den Raum verhindert. Legen Sie nur die für das Produkt geeignete Holzmenge nach, siehe durchschnittlichen Brennstoffverbrauch (Abb. 4). Schließen Sie danach die Feuerraumtür. Es wird empfohlen, den Luftregler auf die optimale Position bei Standardmenge einzustellen (Pos. B, B1). Legen Sie erst nach, wenn das Holz bis zur Glut abgebrannt ist.

### 4 Heizen beenden

Um ein unerwünschtes Entweichen der kumulierten Wärme in den Schornstein zu verhindern, empfehlen wir Ihnen den Luftregler nach dem Ausbrennen der Brennkammer zu schließen (Pos. A).



- 1 Brennstoff vorbereiten
- 2 Holz in der Brennkammer stapeln
- 3 Anzünden von oben
- 4 Nachlegen

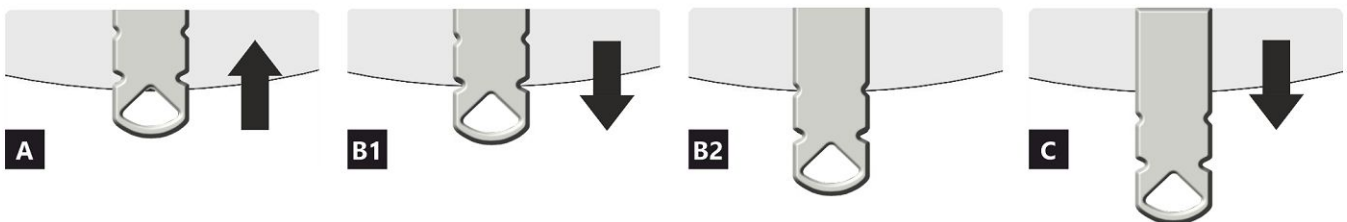

- A** geschlossen  
**B** offen – Heizen im Nennwärmeleistung (optimaler Betrieb)  
**C** offen – Position bei Inbetriebnahme (Anheizen)

- A** geschlossen  
**B1** offen – Heizen im Nennwärmebereich  
**B2** offen – Primärluft geschlossen  
**C** offen – Position bei Inbetriebnahme (Anheizen)

**Deklarierte Produkteigenschaften**

Harmonisierte technische Spezifikation			
✓ EN 16510-1 ed.2:2023   EN 16510-2-1:2022    ✓ Ecodesign    ✓ DIN+    ✓ BImSchV2    ✓ 15a B-VG 2015			
Produktklassifizierung	Type BE		
		Nennwärmeleistung (nom)	Teillastwärmeleistung (part)
Energiewirkungsgrad	$\eta_{nom}$   $\eta_{part}$	81	---
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	$\eta_{Snom}$   $\eta_{Spart}$	71	---
Energieeffizienzindex	EEI	107	
Energielabel		A+	
Brennstoff		Scheitholz	
Brennstofflänge		200-330	
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch		1,71	---
Zulässiger Brennstoffverbrauch		2,3	
Brennstofflieferintervall		1 Stunde	
Grundglutmasse		0,17	---
Kriterium für das Ende des Prüfzyklus		4,0	---
Verbrennungsluftmenge		21,7	
Nennwärmeleistung	$P_{nom}$   $P_{part}$	5,8	---
Wärmetauscherleistung	$P_{Wnom}$   $P_{Wpart}$	---	---
Maximaler Wasserbetriebsdruck	$P_W$	---	
Rauchgasmassenstrom (trocken)	$\Phi_{f,g nom}$   $\Phi_{f,g part}$	7,6	---
Rauchgasaustrittstemperatur	$T_{snom}$   $T_{spart}$	284	---
Förderdruck	$p_{nom}$   $p_{part}$	12	---
Temperaturklasse		T400	
Mehrfachbelegung		Ja	
Lagerung von Brennstoff im Holzfach		Nein	
Maximale Erwärmung des Holzes im Holzfach		---	
Feinstaub O <sub>2</sub> = 13 %	$PM_{nom}$   $PM_{part}$	18	---
CO <sub>2</sub>		9,28	---
Abgasemission (CO in den Abgasen bei O <sub>2</sub> = 13 %)	$CO_{nom}$   $CO_{part}$	0,0715 894	---
OGC O <sub>2</sub> = 13 %	$OGC_{nom}$   $OGC_{part}$	43	---
NO <sub>x</sub> O <sub>2</sub> = 13 %	$NO_{xnom}$   $NO_{xpart}$	125	---
Automatische Abbrandsteuerung		---	---
Stromverbrauch im Bereitschaftszustand	$e_{lsb}$	---	
Stromverbrauch	$e_{lmax}$   $e_{lmin}$	---	---
Intervallbetrieb   Dauerbetrieb	INT   CON	INT	

**Technische Grunddaten**

Hauptabmessungen (Höhe   Breite   Tiefe)	H   W   L	1508   518   518	mm
Abmessungen der Brennkammer (Höhe   Breite   Tiefe)	H   W   L	400   340   350	mm
Abmessungen der Feuerraumtür (Höhe   Breite   Tiefe)	H   W   L	---   ---   ---	mm
Achshöhe hinterer (seitlichen) Rauchrohanschluss		1346	mm
Volumen Wärmetauscher		---	l
Rauchrohrdurchmesser		150	mm
Abgasstutzen	$d_{out}$	150	mm
Durchmesser zentrale Luftzufuhr		125	mm
Maximale Länge (Rohrleitung) der zentralen Luftzufuhr		5000	mm
Gewicht	m	190	kg
Tragfähigkeit	$m_{chim}$	200	kg

## Heizleistung (Brennwert)

mindestraumgröße für die Installation des Produkts

Wärmedämmung des Hauses – sehr gut (20 W/m <sup>3</sup> )	z.B. neues, isoliertes Haus / ständig bewohnt	216	m <sup>3</sup>
Wärmedämmung des Hauses – gut (22,5 W/m <sup>3</sup> )		192	m <sup>3</sup>
Wärmedämmung des Hauses – mittel (32 W/m <sup>3</sup> )		135	m <sup>3</sup>
Wärmedämmung des Hauses – schlecht (45 W/m <sup>3</sup> )		96	m <sup>3</sup>
Wärmedämmung des Hauses – sehr schlecht (50 W/m <sup>3</sup> )	z.B. altes, ungedämmtes Haus / Hütte / Chalet	86	m <sup>3</sup>

## Abstand zu brennbaren Materialien

mit unisoliertem Rauchrohr (auf dem Typenschild angegeben)

Bemerkung

Rückwand	$d_R$	100	mm
Strahlungsbereich	$d_P$	800	mm
Strahlungsbereich zum Boden	$d_F$	0	mm
Seitenwände	$d_S$	350	mm
Seite mit Glas	$d_{S1}$	---	mm
Seite – Nische	$d_{S2}$	200	mm
Seite – Ausrichtung 45°	$d_{S3}$	150	mm
Seitliche Strahlung	$d_L$	0	mm
Von dem Boden	$d_B$	0	mm
Von der Decke	$d_C$	800	mm

## Abstand zu brennbaren Materialien mit isoliertem Rauchrohr \*

Rückwand	$d_R$	---	mm
Seitenwände	$d_S$	---	mm

## Abstand zu brennbaren Materialien mit Aufhängeblech (Abschirmung)

Rückwand	$d_R$	---	mm
Seitenwände	$d_S$	---	mm

## Abstand zu brennbaren Materialien mit isoliertem Rauchrohr und Aufhängeblech (Abschirmung) \*

Rückwand	$d_R$	---	mm
Seitenwände	$d_S$	---	mm

## Abstand zu nicht brennbaren Materialien

Rückwand	$d_{Rnon}$	80	mm
Seitenwände	$d_{Snon}$	300	mm
Seite – Nische	$d_{S2non}$	80	mm
Seite – Ausrichtung 45°	$d_{S3non}$	---	mm



1 Boden | 2 Gegenstand | 3 Strahlungsbereich | 4 Bodenschutzplatte | 5 kritischer Bereich (aufgrund von Strahlung) | 6 Brennbare Wand


Bei der Installation und dem Betrieb des Ofens sind alle örtlichen Vorschriften sowie nationale und europäische Normen zu beachten.

Produkt, das auf einem Boden aus brennbaren Materialien installiert wird, muss mit einer Bodenschutzplatte aus nicht brennbarem Material ausgestattet sein, die mindestens 400 mm in Frontrichtung und 100 mm in anderen Richtungen über die Grundfläche hinausragt. Das Produkt muss auf einem Boden mit ausreichender Tragfähigkeit installiert werden.

\* Der Abstand setzt die Verwendung eines isolierten Rauchrohrs mit einer Mindestdämmstärke von 25 mm bis zum Produkt voraus.

## Abstand zu brennbaren (nicht brennbaren) Materialien – hinterer Rauchrohranschluss

Rückwand	$d_R$	100	mm
Seitenwände	$d_S$	350	mm

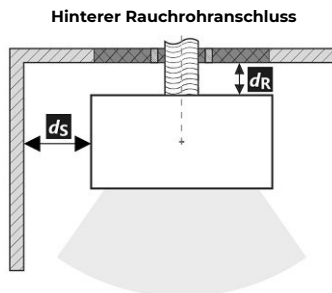


Durchgang des Rauchrohrs durch eine Wand aus brennbarem Material



1. Wand
2. Rauchrohr
3. Abdeckplatte (nicht brennbar, kein metallisch)
4. Rosette
5. Schutzrohr
6. Isolierung (nicht entflammbar, z. B. Glasfaser)
7. Isolierung (nicht brennbar, z. B. Ofenlehm)

## Abstand zu brennbaren (nicht brennbaren) Materialien – hinterer Rauchrohranschluss (isoliert)

Rückwand	$d_R$	---	mm
Seitenwände	$d_S$	---	mm

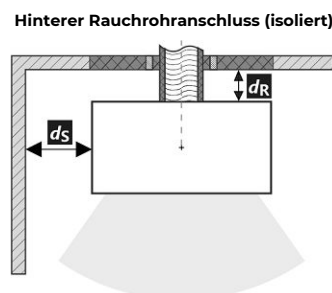

Durchgang des Rauchrohrs durch eine Wand aus brennbarem Material



1. Wand
2. Isoliertes Rauchrohr
3. Abdeckplatte (nicht brennbar, kein metallisch)
4. Rosette
5. Schutzrohr
6. Isolierung (nicht entflammbar, z. B. Glasfaser)
7. Isolierung (nicht brennbar, z. B. Ofenlehm)

## Warnhinweise



Bei Installation in Räumen mit Ventilatoren, Abzugshauben, Lüftungs-, Heizungs- oder Belüftungsanlagen muss eine ausreichende Luftzufuhr (ZLZ) gewährleistet sein. Schalten Sie alle Lüftungsanlagen in Ihrer Wohnung vor dem Nachlegen aus.

Wählen Sie den Aufstellungsort so aus, dass ausreichend Platz zur Reinigung und Instandhaltung vom Kaminofen, Rauchrohr und Schornstein vorhanden ist, falls die Reinigung nicht von anderen Stellen – wie z.B. vom Dach – durchgeführt werden kann.

Produkt und seine Abgasleitungen sollten regelmäßig vor und nach der Heizperiode überprüft und gereinigt werden.



Lesen Sie die allgemeine Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

1	LOGO	3	CE24	4	TYPE THE MODEL NUMBER																																																																																											
2	Company WEB																																																																																															
5	Residential solid fuel burning appliance – with water heating. Häusliche Feuerstätte für feste Brennstoffe – mit Warmwasserbereitung. Appareil à combustibles solides dans les bâtiments résidentiels – avec chauffage de l'eau. Apparecchio a combustibili solidi in edifici residenziali – con riscaldamento dell'acqua.																																																																																															
6	Use only these recommended fuels.   Verwenden Sie nur diese empfohlenen Brennstoffe. N'utilisez que ces combustibles recommandés.   Usare solo questi combustibili raccomandati. Wood logs   Scheitholz   Büches   Legna																																																																																															
7	Type of appliance   Klassifizierung des Geräts Classification de l'appareil   Classificazione dell'apparecchio Typ B																																																																																															
8	Standards   Normen Normes   Norme ČSN EN 16510-1 ed. 2:2023   Ecodesign   BImSchV2   DIN+   15a B-VG 2015																																																																																															
9	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>nom</th> <th>part</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P</td> <td>kW</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><math>\eta</math></td> <td>%</td> <td><math>\geq</math></td> <td><math>\geq</math></td> </tr> <tr> <td>CO (13 % O<sub>2</sub>)</td> <td>mg/Nm<sup>3</sup></td> <td><math>\leq</math></td> <td><math>\leq</math></td> </tr> <tr> <td>NO<sub>x</sub> (13 % O<sub>2</sub>)</td> <td>mg/Nm<sup>3</sup></td> <td><math>\leq</math></td> <td><math>\leq</math></td> </tr> <tr> <td>OGC (13 % O<sub>2</sub>)</td> <td>mg/Nm<sup>3</sup></td> <td><math>\leq</math></td> <td><math>\leq</math></td> </tr> <tr> <td>PM (13 % O<sub>2</sub>)</td> <td>mg/Nm<sup>3</sup></td> <td><math>\leq</math></td> <td><math>\leq</math></td> </tr> <tr> <td>p</td> <td>Pa</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P<sub>w</sub></td> <td>bar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>r</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>f</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>c</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>L</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>B</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>Snon</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>S2non</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>W<sub>max</sub></td> <td>W</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T<sub>s</sub></td> <td>°C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>V<sub>h</sub></td> <td>m<sup>3</sup>/h</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>out</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				nom	part	P	kW			$\eta$	%	$\geq$	$\geq$	CO (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	$\leq$	$\leq$	NO <sub>x</sub> (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	$\leq$	$\leq$	OGC (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	$\leq$	$\leq$	PM (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	$\leq$	$\leq$	p	Pa			P <sub>w</sub>	bar			d <sub>r</sub>	mm			d <sub>f</sub>	mm			d <sub>c</sub>	mm			d <sub>L</sub>	mm			d <sub>B</sub>	mm			d <sub>Snon</sub>	mm			d <sub>S2non</sub>	mm			W <sub>max</sub>	W	NPD		T <sub>s</sub>	°C			V <sub>h</sub>	m <sup>3</sup> /h	NPD		d <sub>out</sub>	mm			H	mm			W	mm			L	mm			10	DOP/CPR doc
		nom	part																																																																																													
P	kW																																																																																															
$\eta$	%	$\geq$	$\geq$																																																																																													
CO (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	$\leq$	$\leq$																																																																																													
NO <sub>x</sub> (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	$\leq$	$\leq$																																																																																													
OGC (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	$\leq$	$\leq$																																																																																													
PM (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	$\leq$	$\leq$																																																																																													
p	Pa																																																																																															
P <sub>w</sub>	bar																																																																																															
d <sub>r</sub>	mm																																																																																															
d <sub>f</sub>	mm																																																																																															
d <sub>c</sub>	mm																																																																																															
d <sub>L</sub>	mm																																																																																															
d <sub>B</sub>	mm																																																																																															
d <sub>Snon</sub>	mm																																																																																															
d <sub>S2non</sub>	mm																																																																																															
W <sub>max</sub>	W	NPD																																																																																														
T <sub>s</sub>	°C																																																																																															
V <sub>h</sub>	m <sup>3</sup> /h	NPD																																																																																														
d <sub>out</sub>	mm																																																																																															
H	mm																																																																																															
W	mm																																																																																															
L	mm																																																																																															
				11	When installing and operating the product, follow the installation instructions and general instructions. Not for continuous heating. Bei der Installation und dem Betrieb des Produkts sind die Installations- und die allgemeine Bedienungsanleitung zu beachten. Die Feuerstätte ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Lors de l'installation et de l'utilisation du produit, suivez les instructions d'installation et le mode d'emploi général. L'appareil n'est pas conçu pour un chauffage continu. Per l'installazione e il funzionamento del prodotto, attenersi alle istruzioni di installazione e alle istruzioni generali. Non per il riscaldamento continuo.																																																																																											
				12	Serial number   Seriennummer Numéro de série   Numero di serie  NUMBER																																																																																											

1. Herstellername oder eingetragene Marke
2. Firmensitz, Website
3. CE-Kennzeichnung, Jahr der Produktzertifizierung
4. Typ und/oder Modellnummer oder Bezeichnung
5. Produktspezifikation
6. Empfohlene Brennstoffe
7. Produktklassifizierung
8. Gültige Normen
9. Wertetabelle

**nom** – Werte bei Nennwärmeleistung

**part** – Werte bei Teilwärmeleistung

P – Wärmeleistung

P<sub>w</sub> – Wärmetauscherleistung

$\eta$  – Wirkungsgrad

CO – CO-Emissionen bei 13 % O<sub>2</sub>

NO<sub>x</sub> – NO<sub>x</sub> bei 13 % O<sub>2</sub>

OGC – OGC bei 13 % O<sub>2</sub>

PM – Feinstaub bei 13 % O<sub>2</sub>

p – minimaler Schornsteinzug

p<sub>w</sub> – maximale Betriebsdruck

### Sicherheitsabstände von brennbaren Materialien:

d<sub>R</sub> – Rückwand

d<sub>S</sub> – Seitenwände

d<sub>C</sub> – von der Decke

d<sub>P</sub> – Strahlungsbereich

d<sub>F</sub> – Strahlungsbereich zum Boden

d<sub>L</sub> – seitliche Strahlung

d<sub>B</sub> – von dem Boden

### Sicherheitsabstände von nicht brennbaren Materialien:

d<sub>Rnon</sub> – Rückwand

d<sub>Snon</sub> – Seitenwände

d<sub>S2non</sub> – Seite (Nische)

### Produkteigenschaften:

W<sub>max</sub> – maximale elektrische Leistungsaufnahme

T<sub>s</sub> – Rauchgasaustrittstemperatur

V<sub>h</sub> – ständiger Luftverlust

d<sub>out</sub> – Abgasstutzen

H – Höhe

W – Breite

L – Tiefe

NPD (No Performance Determined) – wenn keine Leistung aufgeführt ist oder Parameter angegeben sind. Das Etikett entspricht der EU-Verordnung Nr. 305/2011.

10. Leistungserklärung

11. Instruktionen

12. Strichcode | Seriennummer

All local regulations, including those referring to national and European standards, must be observed when installing the product. Assembly and installation of your chosen product must be performed only by an authorized dealer of **RHEA FLAM** company. This is necessary for the recognition of the warranty and the proper functioning of the product. This product is not suitable as a primary heat source.

### **Instruction manual**

Please read the information and instructions in the Instruction manual carefully.

### **Operating chimney draft**

Operating draft is 12 Pa. Maximum operating chimney draft is 20 Pa. This should be measured during full operation of the product. It is recommended to install a draft regulator, especially when the appliance is equipped with unit for automatic combustion regulation.

### **Authorized fuel**

Dry, lump wood with residual moisture up to 20 %. The stated average fuel consumption must always be observed – 1,71 kg/h. The recommended fuel length is approximately 200-330 mm. Depends on the size of the combustion chamber. Always use at least 2 pieces of wood.

## **Operation of the product**

### **1 Hardening of the paint**

If your model of stove has a closable grate, leave it in open position. The first heating of the product should take place with a limited amount of smaller pieces of wood (ca ½ the average fuel). Leave the door ajar (approximately 2 cm gap), so that the door cord does not stick to the paint. Also open the air supply to the maximum (pos. C). Slow process of heating up will prevent paint damage and deformation of materials.

After burning the wood on glowing coals, you can proceed to hardening of the paint. Place the allowed fuel dose in the chamber, using smaller logs and pieces. Leave the door ajar (approximately 2 cm). The paint under the door must harden sufficiently. When this dose burns out, carry out at least 2 to 3 additional periods with the allowed fuel dose, now with the door closed and the air supply open to the maximum (pos. C). Hardening of the paint is accompanied by an odor that persists throughout full hardening process, so described actions should only be carried out with sufficient room ventilation.

### **2 Heating up**

Move the air supply lever to the open position (pos. C), if there is no automatic combustion regulation active. If the product includes a cast iron grate, open it. Use max. twice amount of the average fuel dose for ignition. First place larger logs on the bottom of the chamber, then layer finer logs of dry piece of wood

on them (pos. 2) – igniting from above. Use a lighter that is specifically designed for this purpose. If necessary (the fire still did not start after some time), leave the door open for a while (approx. 2 cm), for additional sufficient air supply. Then, during standard heating, always keep the door closed. Do not reload new dose of wood, until the previous batch has completely burned to glowing coals and there are only embers in the chamber, without visible flames.

### **3 Heating and reloading**


To equalize the pressure in the room and the combustion chamber, slightly open the door to approx. 2 cm gap for 10 seconds before each reloading. This will prevent possible escape of ash and smoke into the room. Add the amount of wood that is suitable for your product, see average fuel consumption (pos. 4). After reloading the wood, always close the door properly. We recommend setting the air supply lever to the optimum position at nominal output (pos. B, B1). Do not reload new dose until the wood burns to glowing coals.

### **4 Termination of heating process**

Once the wood in the chamber burns out, move the air supply lever to closed position. This will prevent unwanted leakage of accumulated heat into the chimney / outside (pos. A).



- 1** preparation of fuel for heating
- 2** placements of wood in the chamber
- 3** igniting the wood from above
- 4** stoking

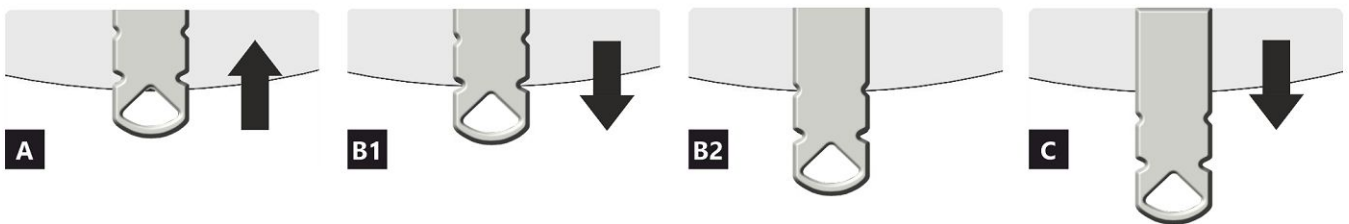

- A** closed
- B** open – heating at nominal output (optimal operation)
- C** open – starting a fire position (putting the product into operation)

- A** closed
- B1** open – heating at nominal output (optimal operation)
- B2** open – primary air closed
- C** open – starting a fire position (putting the product into operation)

## Declared qualities stated

Harmonised technical specification			
✓ EN 16510-1 ed.2:2023   EN 16510-2-1:2022    ✓ Ecodesign    ✓ DIN+    ✓ BImSchV2    ✓ 15a B-VG 2015			
Classification of appliance	Type BE		
		Nominal heat output (nom)	Part load heat output (part)
Energy efficiency	$\eta_{nom}   \eta_{part}$	81	---
Seasonal space heating energy efficiency at nominal heat output	$\eta_{s,nom}   \eta_{s,part}$	71	---
Energy Efficiency Index	EEI	107	
Energy label		A+	
Fuel		Wood logs	
Fuel length		200-330	
Average fuel consumption		1,71	---
Allowed fuel dose		2,3	
Fuel supply interval		1 hour	
Base layer of fuel		0,17	---
Criterion for the end of the test cycle		4,0	---
Amount of combustion air		21,7	
Nominal heat output	$P_{nom}   P_{part}$	5,8	---
Hot-water exchanger nominal heat output	$P_{W,nom}   P_{W,part}$	---	---
Maximum water operating pressure	$p_W$	---	
Dry flue gas mass flow rate	$\Phi_{f,g,nom}   \Phi_{f,g,part}$	7,6	---
Flue gas outlet temperature	$T_{s,nom}   T_{s,part}$	284	---
Flue draught	$p_{nom}   p_{part}$	12	---
Chimney temperature class		T400	
Connection to the common chimney		Yes	
Storage of fuel in the wood shed area		No	
Maximum warming of the wood in the wood shed		---	
Dust O <sub>2</sub> = 13 %	$PM_{nom}   PM_{part}$	18	---
CO <sub>2</sub>		9,28	---
Emissions of gases of combustion (CO in the flue gases at O <sub>2</sub> = 13 %)	$CO_{nom}   CO_{part}$	0,0715 894	---
OGC O <sub>2</sub> = 13 %	$OGC_{nom}   OGC_{part}$	43	---
NOx O <sub>2</sub> = 13 %	$NO_{x,nom}   NO_{x,part}$	125	---
Automatic regulation unit of burning		---	---
Electricity consumption in standby mode	$e_{l,SB}$	---	
Electricity consumption	$e_{l,max}   e_{l,min}$	---	---
Intermittent operation   Continuous operation	INT   CON	INT	

## Basic technical data

Principal dimensions (Height   Width   Length)	H   W   L	1508   518   518	mm
Combustion chamber dimensions	H   W   L	400   340   350	mm
Fireplace door dimensions	H   W   L	---   ---   ---	mm
Axis height of the rear (side) outlet		1346	mm
Volume of hot-water exchanger		---	l
Flue diameter		150	mm
Diameter of flue throat	$d_{out}$	150	mm
Diameter of external air connection		125	mm
Maximum length (pipe) of external air intake		5000	mm
Weight	m	190	kg
Load bearing capacity	$m_{chim}$	200	kg

## Heat capacity

### minimum size of the room of appliance installation

Insulation of the house – very good (20 W/m <sup>3</sup> )	e.g. new, insulated house / permanently inhabited	216	m <sup>3</sup>
Insulation of the house – good (22,5 W/m <sup>3</sup> )		192	m <sup>3</sup>
Insulation of the house – middle (32 W/m <sup>3</sup> )		135	m <sup>3</sup>
Insulation of the house – bad (45 W/m <sup>3</sup> )		96	m <sup>3</sup>
Insulation of the house – very bad (50 W/m <sup>3</sup> )	e.g. old, uninsulated house / cottage / chalet	86	m <sup>3</sup>

## Distances from flammable materials

### with un-insulated flue pipe (provided on the product label)

		Note	
Back	$d_R$	100	mm
Front	$d_P$	800	mm
Front to the floor	$d_F$	0	mm
Side	$d_S$	350	mm
Side with glass	$d_{S1}$	---	mm
Side – niche	$d_{S2}$	200	mm
Side – location 45°	$d_{S3}$	150	mm
Side radiation	$d_L$	0	mm
From the floor	$d_B$	0	mm
From the ceiling	$d_C$	800	mm

### Distances from flammable materials with insulated flue pipe \*

Back	$d_R$	---	mm
Side	$d_S$	---	mm

### Distances from flammable materials with hanging plate (shielding)


Back	$d_R$	---	mm
Side	$d_S$	---	mm

### Distances from flammable materials with insulated flue pipe and hanging plate (shielding) \*

Back	$d_R$	---	mm
Side	$d_S$	---	mm

## Distances from nonflammable materials

Back	$d_{Rnon}$	80	mm
Side	$d_{Snon}$	300	mm
Side – niche	$d_{S2non}$	80	mm
Side – location 45°	$d_{S3non}$	---	mm

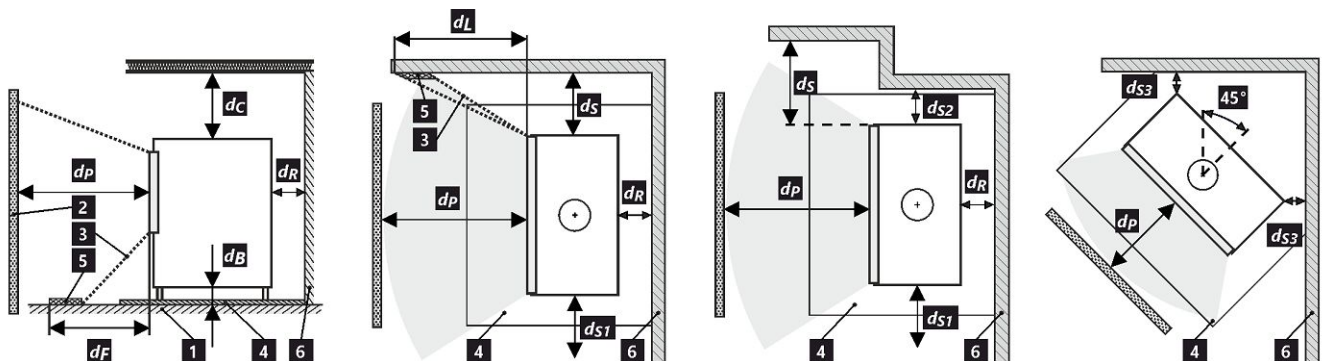

1 floor | 2 object | 3 radiation area | 4 floor protection plate | 5 critical area (due to radiation) | 6 flammable wall


All local regulations, including regulations relating to national and European standards, must be observed during the installation and operation of the product.

A product installed on a floor made of flammable materials must be fitted with a floor protective plate made of nonflammable material extending beyond its footprint by at least 400 mm in the front direction and 100 mm in other directions. The product must be installed on floors with adequate load-bearing capacity.

\* The distance assumes the use of an insulated flue pipe with a minimum insulation thickness of 25 mm up to the product.


### Distance from flammable (nonflammable) materials – rear flue connection

Back	$d_R$	100	mm
Side	$d_S$	350	mm

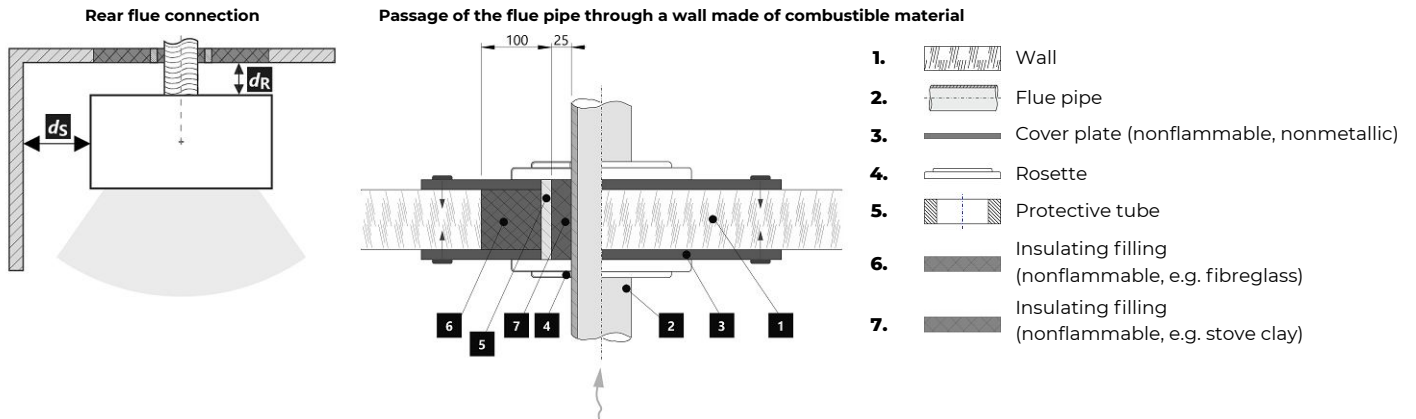

### Distance from flammable (nonflammable) materials – rear flue connection (insulated)

Back	$d_R$	---	mm
Side	$d_S$	---	mm

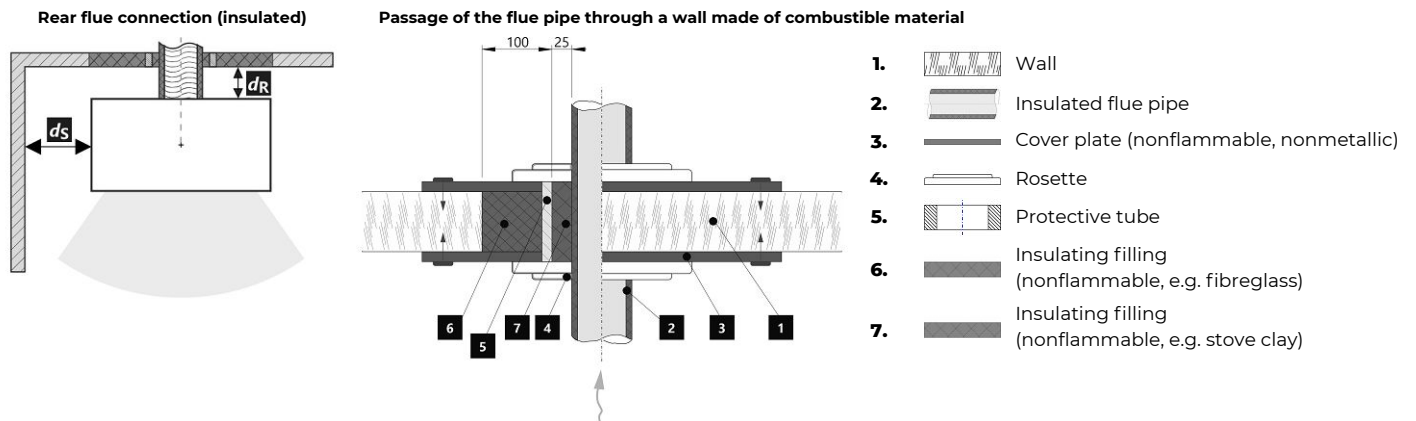

### Notice



If the products are installed in areas where air is suctioned by fans, hoods, heating or ventilation equipment, external air intake (EAI) must be ensured. Turn off all ventilation devices in the house before the planned stoking.

Adequate access for cleaning and maintenance of your product, flue and chimney must be provided during installation, unless the product can be cleaned from another location such as the roof or a dedicated door.

The product and its flue gas paths must be regularly and thoroughly rechecked and cleaned before and after the heating season.



Read the general instructions carefully.

## The product label

**1** LOGO

**2** Company  
WEB

**3** CE 24

**4** TYPE  
THE MODEL NUMBER

**5** Residential solid fuel burning appliance – with water heating.  
Häusliche Feuerstätte für feste Brennstoffe – mit Warmwasserbereitung.  
Appareil à combustibles solides dans les bâtiments résidentiels – avec chauffage de l'eau.  
Apparecchio a combustibili solidi in edifici residenziali – con riscaldamento dell'acqua.

**6** Use only these recommended fuels. | Verwenden Sie nur diese empfohlenen Brennstoffe.  
N'utilisez que ces combustibles recommandés. | Usare solo questi combustibili raccomandati.  
Wood logs | Scheitholz | Büches | Legna

**7** Type of appliance | Klassifizierung des Geräts  
Classification de l'appareil | Classificazione dell'apparecchio  
Typ B

**8** Standards | Normen  
Normes | Norme  
ČSN EN 16510-1 ed. 2:2023 | Ecodesign | BImSchV2 | DIN+ | 15a B-VG 2015

		nom	part
P	kW		
P <sub>w</sub>	kW		
η	%	≥	≥
CO (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤
NO <sub>x</sub> (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤
OGC (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤
PM (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤
p	Pa		
p <sub>w</sub>	bar		
d <sub>f</sub>	mm		
d <sub>e</sub>	mm		
d <sub>c</sub>	mm		
d <sub>L</sub>	mm		
d <sub>S</sub>	mm		
d <sub>R</sub>	mm		
d <sub>S2non</sub>	mm		
d <sub>non</sub>	mm		
W <sub>max</sub>	W	NPD	
T <sub>s</sub>	°C		
V <sub>h</sub>	m <sup>3</sup> /h	NPD	
d <sub>out</sub>	mm		
H	mm		
W	mm		
L	mm		

**10** DOP/CPR doc

**11** When installing and operating the product, follow the installation instructions and general instructions. Not for continuous heating.  
Bei der Installation und dem Betrieb des Produkts sind die Installations- und die allgemeine Bedienungsanleitung zu beachten. Die Feuerstätte ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet.  
Lors de l'installation et de l'utilisation du produit, suivez les instructions d'installation et le mode d'emploi général. L'appareil n'est pas conçu pour un chauffage continu.  
Per l'installazione e il funzionamento del prodotto, attenersi alle istruzioni di installazione e alle istruzioni generali. Non per il riscaldamento continuo.

**12** Serial number | Seriennummer  
Numéro de série | Numero di serie

NUMBER

- The manufacturer's name or registered trade mark
- Company headquarters, website
- CE mark of conformity – The digits indicate the year of issue of the certificate
- The type and/or the model number designation to enable the appliance to be identified
- Product specifications
- Recommended fuel
- Type of appliance
- Applicable standards
- Table of values

**nom** – values at nominal heat output

**part** – Values at part load heat output

P – heat output

P<sub>w</sub> – hot-water exchanger heat output

η – energy efficiency

CO – CO emissions at 13 % O<sub>2</sub>

NO<sub>x</sub> – NO<sub>x</sub> at 13 % O<sub>2</sub>

OGC – OGC at 13 % O<sub>2</sub>

PM – dust at 13 % O<sub>2</sub>

p – minimum flue draught

p<sub>w</sub> – maximum operating pressure

**Distance from flammable materials:**

d<sub>R</sub> – back

d<sub>S</sub> – side

d<sub>C</sub> – from the ceiling

d<sub>F</sub> – front

d<sub>F</sub> – front to the floor

d<sub>L</sub> – side radiation

d<sub>B</sub> – from the floor

**Distance from nonflammable materials:**

d<sub>Rnon</sub> – back

d<sub>Snon</sub> – side

d<sub>S2non</sub> – side (niche)

**Qualities stated:**

W<sub>max</sub> – maximum electric power input

T<sub>s</sub> – flue gas outlet temperature

V<sub>h</sub> – standing air loss

d<sub>out</sub> – diameter of the flue throat

H – height

W – width

L – depth (length)

NPD (No Performance Determined) – an international abbreviation that can be used if no property or parameters are specified. The label complies with EU Regulation No. 305/2011.

**10.** Document: DOP / CPR

**11.** Instructions

**12.** Barcode | The serial number

## FR Fiche produit selon la réglementation EU 2015/1186

Le nom du fournisseur ou la marque commerciale	Rhea Flam
La référence du modèle donnée par le fournisseur	OLBIA H 30
La classe d'efficacité énergétique du modèle	A+
La puissance thermique directe en (kW)	5,8
La puissance thermique indirecte en (kW)	-
L'indice d'efficacité énergétique EEI	107
Le rendement utile à la puissance thermique nominale et (%)	81
Le rendement utile à la puissance thermique minimale (%)	Pass

Instructions d'installation et d'entretien:

**Veillez lire attentivement les instructions d'installation et d'utilisation et respecter les!**  
**Les distances par rapport aux éléments combustibles et la protection contre le feu doivent être respectées!**  
**L'air de combustion doit circuler en quantité suffisante dans le produit!**  
**Le produit échangeur d'eau chaude ne doit être mis en service que si tous les dispositifs de sécurité sont fonctionnels!**

## DE Produktdatenblatt gemäß Verordnung EU 2015/1186

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Rhea Flam
Modellkennung des Lieferanten	OLBIA H 30
Energieeffizienzklasse des Modells	A+
Direkte Wärmeleistung (kW)	5,8
Indirekte Wärmeleistung (kW)	-
Energieeffizienzindex EEI	107
Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	81
Energieeffizienz bei Mindestlast (%)	Pass

Hinweise zu Installation und Wartung:


**Bitte lesen und befolgen Sie die Aufstell- und Bedienungsanleitung!**  
**Abstände zu brennbaren Bauteilen sowie Brandschutz müssen eingehalten werden!**  
**Der Feuerstätte muss ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können!**  
**Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind!**

## EN Product sheet under Regulation EU 2015/1186


Supplier's name or trademark	Rhea Flam
Supplier's model identifier	OLBIA H 30
The energy efficiency class of the model	A+
The direct heat output in (kW)	5,8
The indirect heat output in (kW)	-
The energy efficiency index EEI	107
The useful energy efficiency at nominal heat output (%)	81
The useful energy efficiency at minimum load (%)	Pass

Installation and maintenance instructions:


**Please read and follow the installation and operating instructions!**  
**Distances to combustible components and fire protection must be observed!**  
**Sufficient combustion air must be able to flow to the fireplace!**  
**Heating devices with water technology may only be put into operation if all safety devices are operational and functional!**

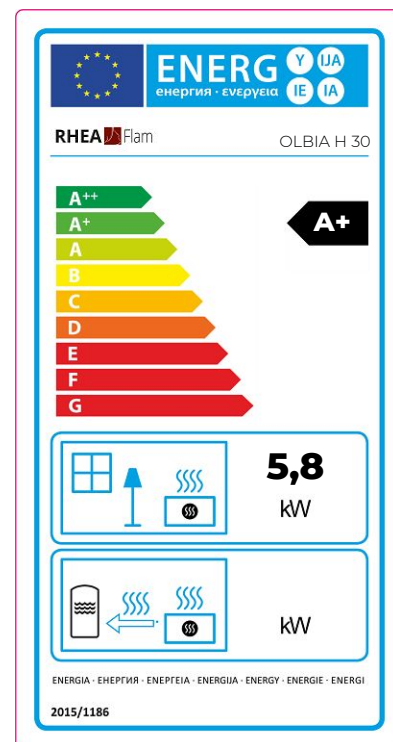


## Porte du foyer – Mécanisme de verrouillage 1 | Feuerraumtür – Arretierung 1 | Fireplace door – Locking mechanism 1

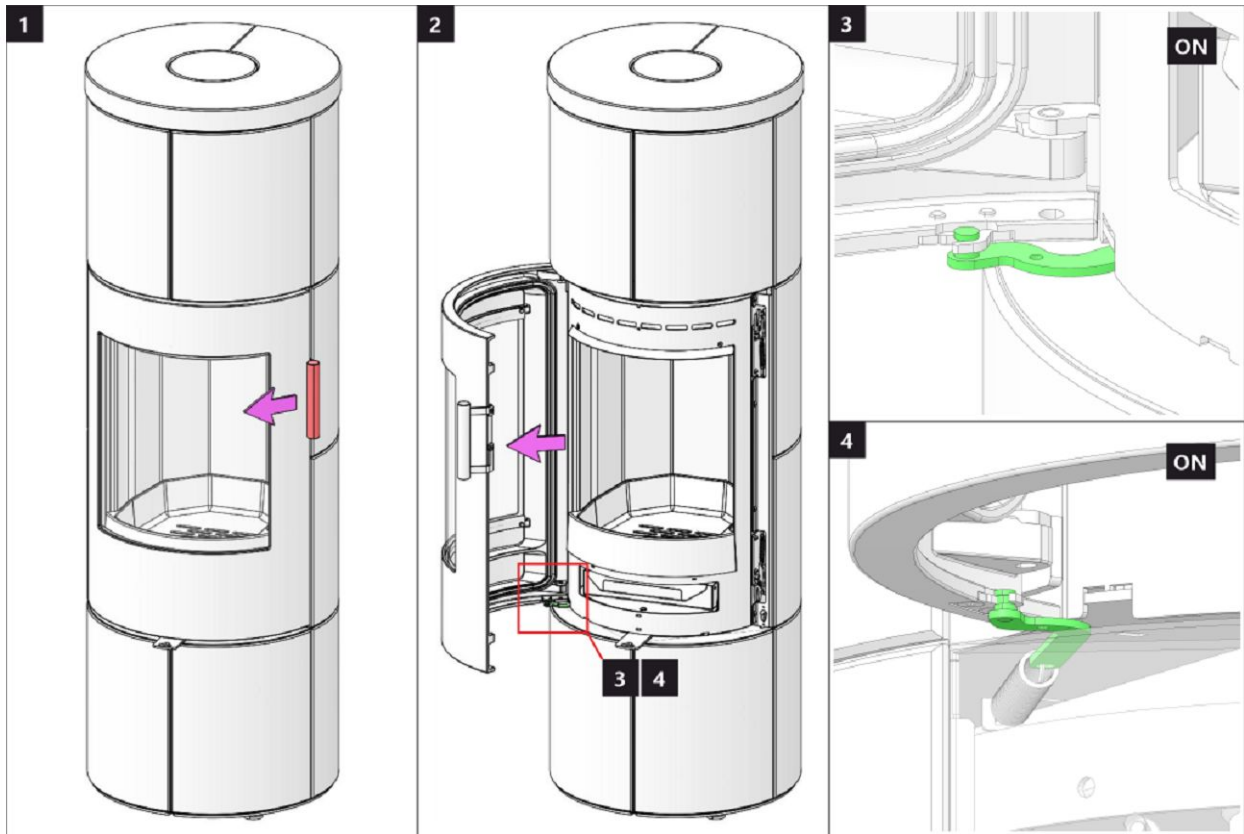


## Porte du foyer – Mécanisme de verrouillage 2 | Feuerraumtür – Arretierung 2 | Fireplace door – Locking mechanism 2

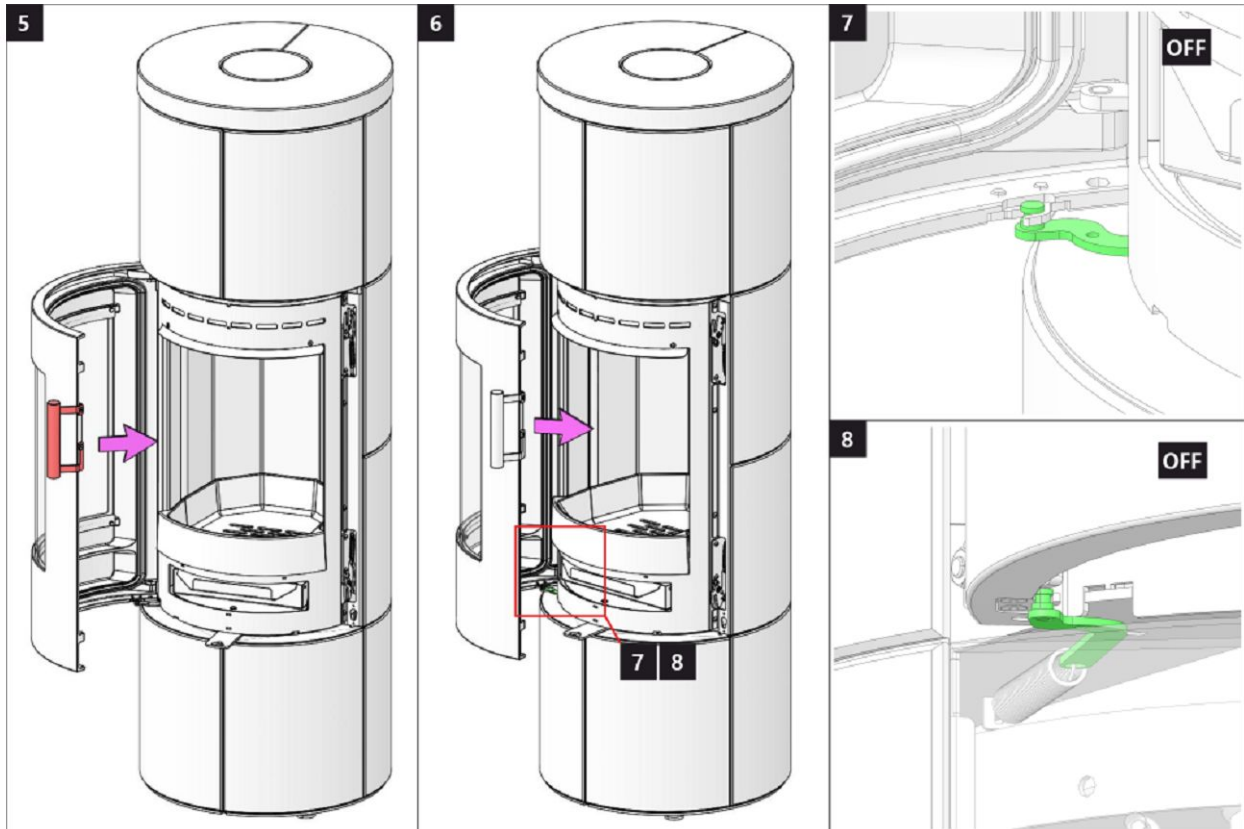


## Chambre de combustion 1 | Brennkammer 1 | Burning chamber 1

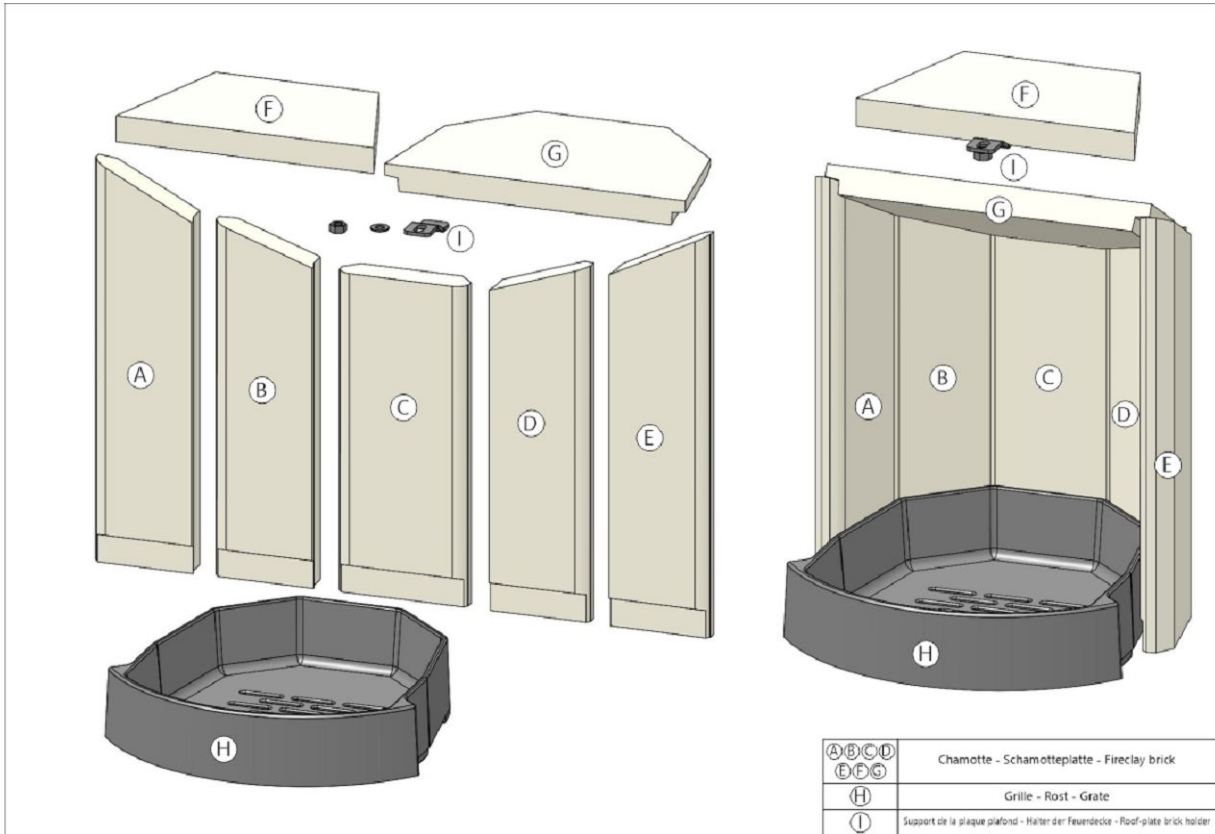


## Chambre de combustion 2 | Brennkammer 2 | Burning chamber 2

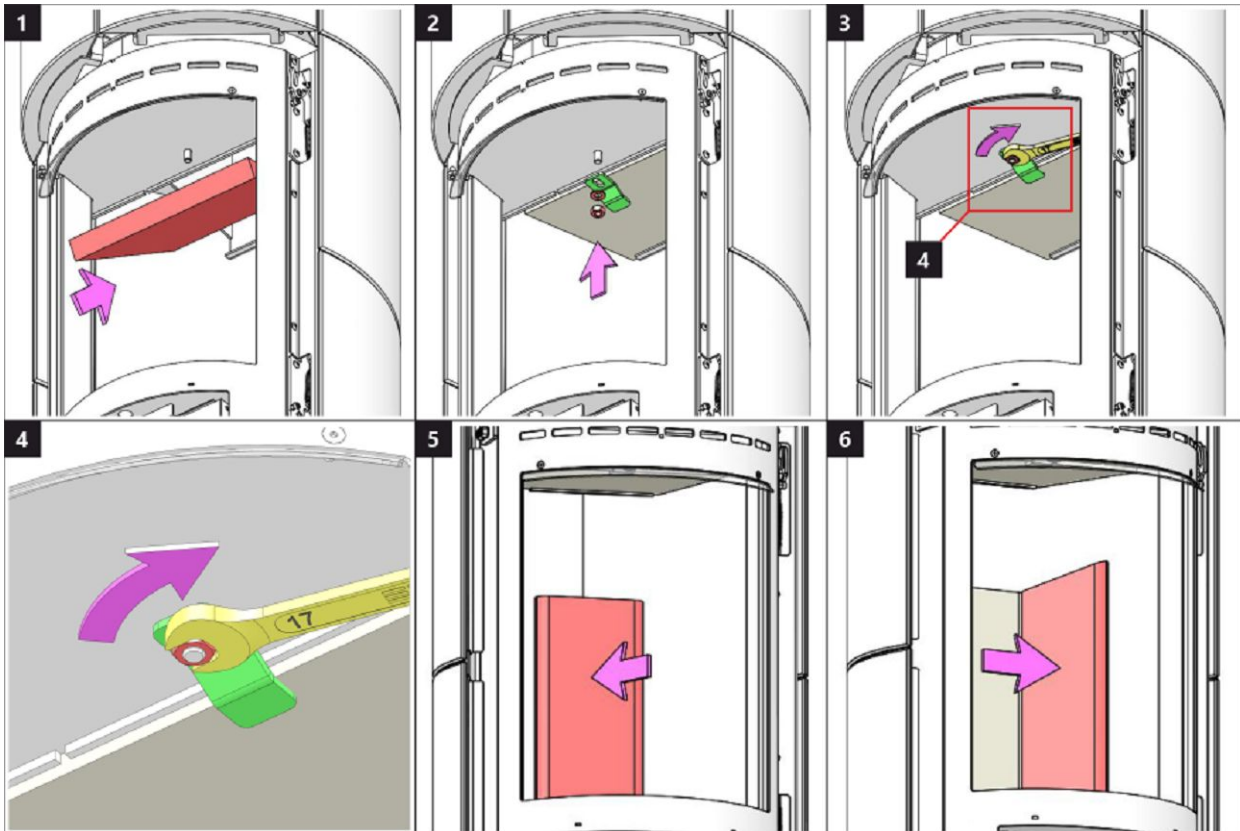


Chambre de combustion 3 | Brennkammer 3 | Burning chamber 3

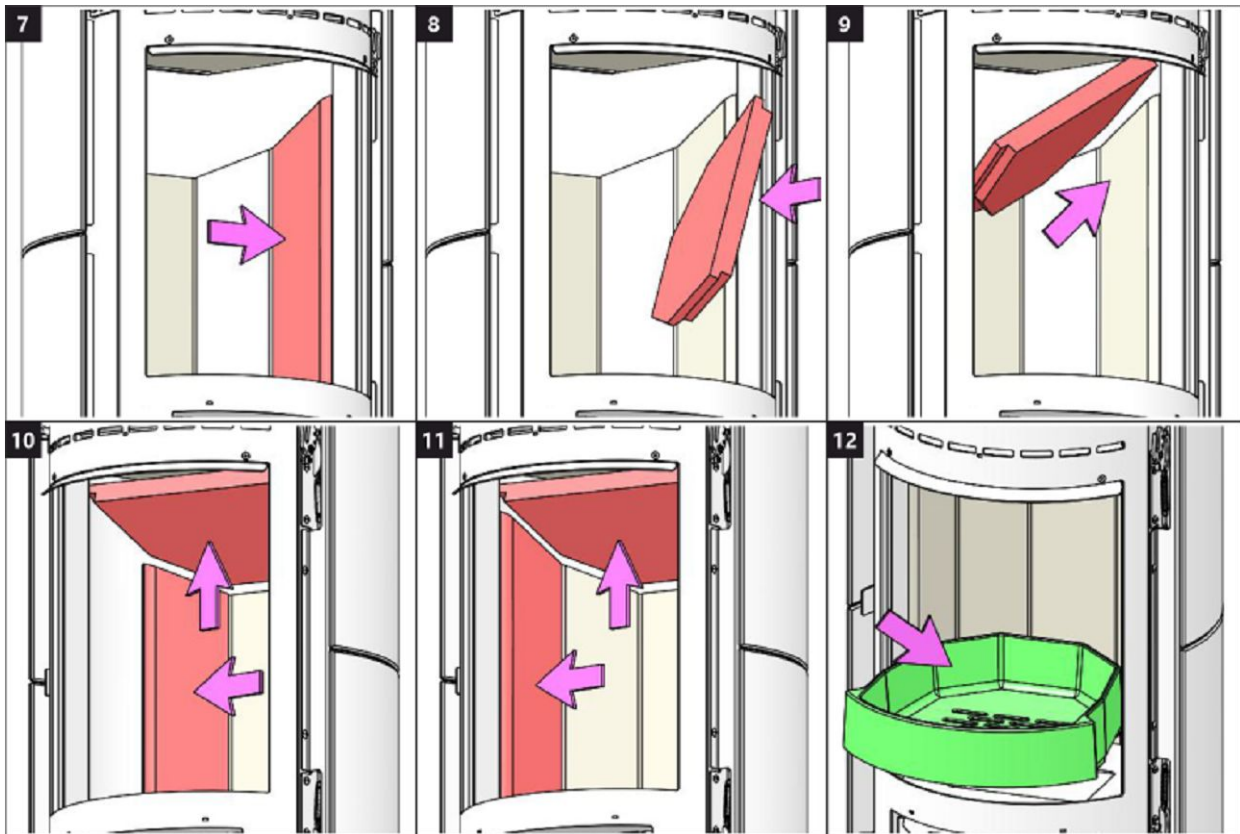

Installation du produit - Réglage des pieds 1 | Produktinstallation - Justierung der FüÙe 1  
 Product installation - Adjusting the feet 1

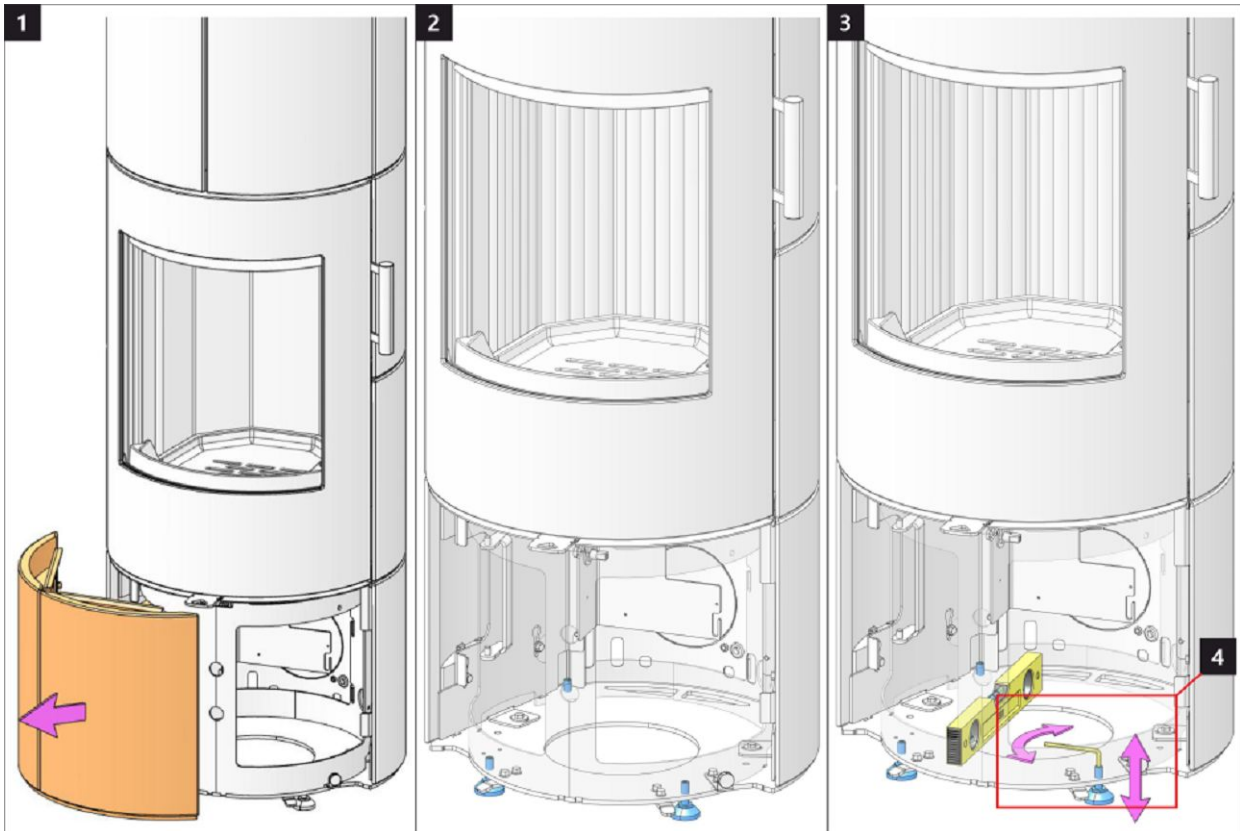

## Installation du produit - Réglage des pieds 2 | Produktinstallation - Justierung der FüÙe 2 Product installation - Adjusting the feet 2

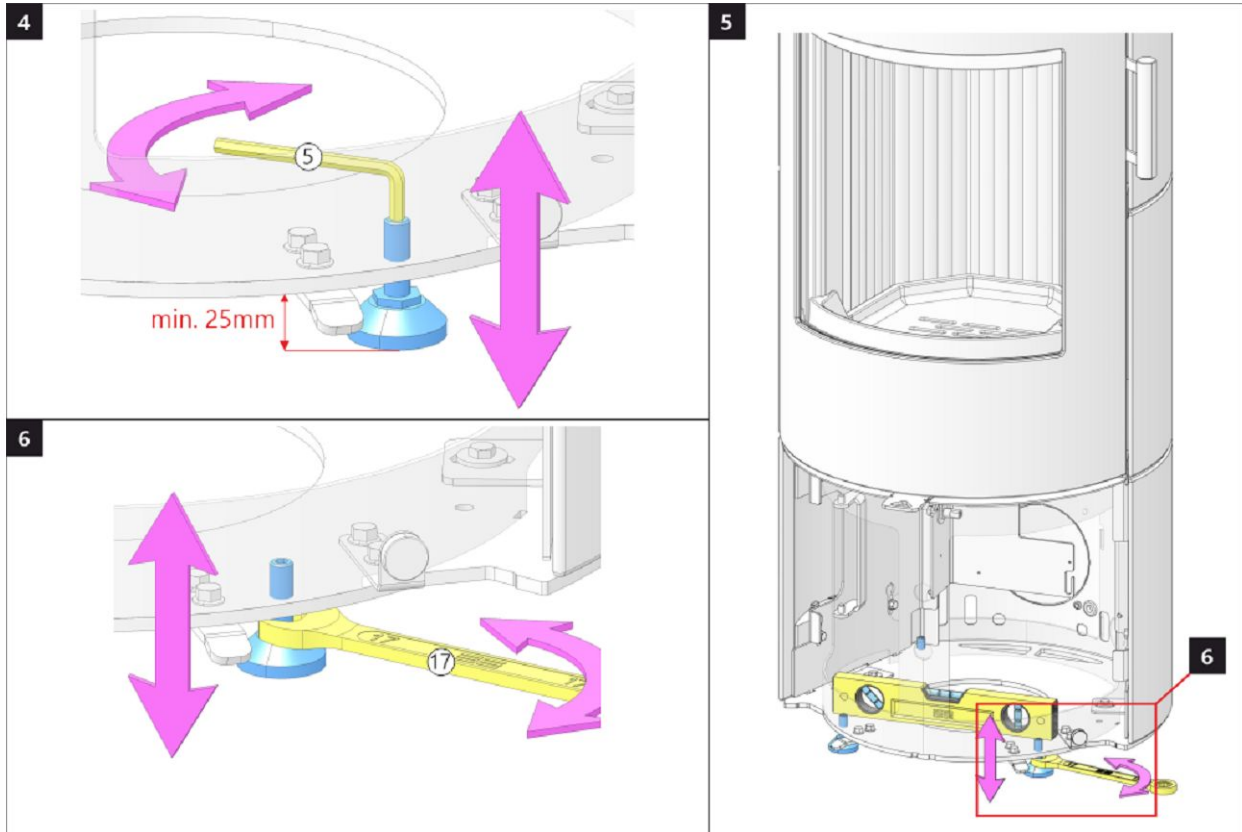

**RHEA**  **Flam**

[www.rheafлам.com](http://www.rheafлам.com)